

# 無線型電力計 *Wireless Power Meter*

EZ-RP-35

## 使用說明書



感謝您購買本產品，在使用前，請詳細閱讀使用注意事項，為了日後參考之便，請妥為保存本說明書。

### WARNING

- 本產品最大使用電流 10A，注意不可超過。
- 本產品僅適合室內使用，請勿淋雨或受潮，以免發生火災或觸電事故。
- 為了確保電器使用安全，切勿自行打開外殼，請向本公司尋求專業維修服務。


### CAUTION

- USB Dongle與電力計若隔牆或有遮蔽物，通訊距離將縮短，建議使用原廠所附的USB延長線，來取得更好的通訊訊號。
- EZ-RP-35適用電壓範圍100-240V。

## 1 產品內容物：

1. 電力計 (數量視購買實際情況而定)
2. Zigbee USB Dongle 1 個

## 2 認識電力計：

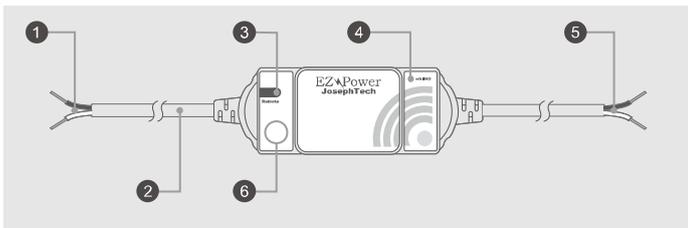


- ① 100-240V 輸入電源
- ② 16AWG(1.31mm<sup>2</sup>)電線
- ③ USB Dongle配對指示燈
- ④ 電能指示燈
- ⑤ 100-240V 輸出電源
- ⑥ 訊號強弱隱藏鍵 / 配對隱藏鍵

## 3 電力計燈號說明：

項目	說明
③ USB Dongle 配對指示燈	綠燈恆亮代表不在無線通訊環境中； 綠燈閃爍代表已加入無線通訊環境。
④ 電能指示燈	當使用電耗累積達 1wh 時(0.001 度,kWh)，電能指示燈會閃亮一下；每閃亮 1000 下，表示已使用一度電。
⑥ 訊號強弱隱藏鍵	觸控隱藏鍵一下，可偵測無線訊號強弱 (Level：0-5)為了方便檢視燈號，閃爍燈號的動作將會持續 30 秒：當訊號最強時，將閃爍綠燈 5 下；訊號最弱時將閃爍橘燈 1 下，無訊號時則無任何動作。 <b>Note：</b> 為了正常運作，建議在 Level 3 以上。
⑥ 配對隱藏鍵	當電力計與 USB Dongle 進行配對時，本隱藏鍵亦可當作配對鍵用。

## 4 安裝方式：

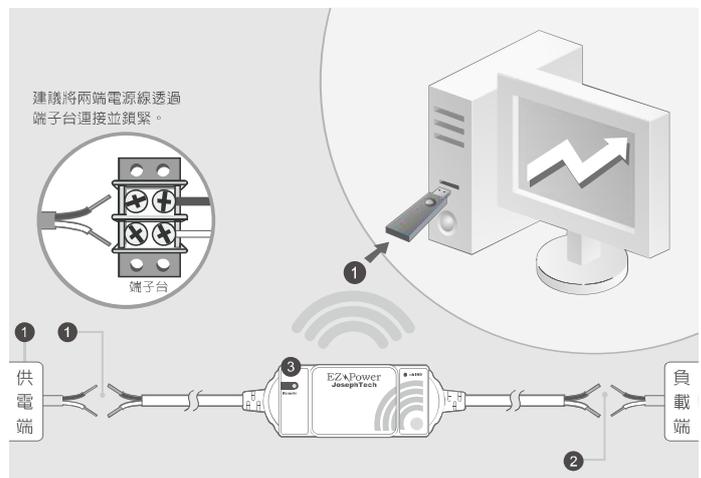

### WARNING

- 在進行接線工作前，請務必將供電端的電源切斷，以免觸電。

- ① 將USB Dongle插上電腦的USB插槽，再確認供電端電源關閉至OFF，將電力計的輸入電源連接至供電端。
- ② 再將電力計的輸出電源連接至欲電力監測的負載端電器。
- ③ 將供電端的電源開啟，觀察電力計的USB Dongle配對指示燈：


若綠燈恆亮，代表尚未與 USB Dongle 配對，請參考【5 電力計配對】，完成電力計配對設定。  
若綠燈閃爍，代表電力計已配對過了。

# 無線型電力計 Wireless Power Meter

EZ-RP-35

## 使用說明書

### 5 電力計配對：

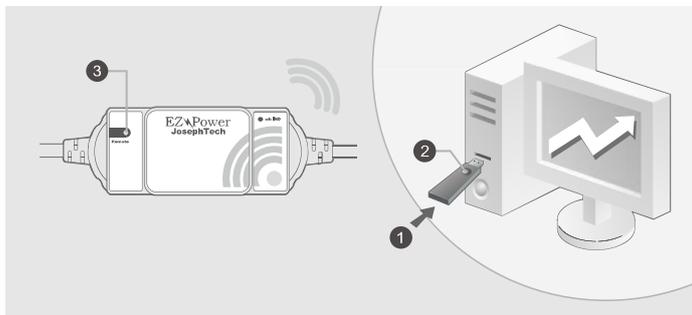

#### CAUTION


- USB Dongle 在快速閃爍的 1 分鐘內，將會自動抓取通訊距離內有供電的電力計，因此在配對之前，請先將需要配對的電力計供電，並且將不需要配對的電力計斷電。
- 在進行配對之前，請先觀察電力計的 USB Dongle 配對指示燈：

若綠燈恆亮，代表尚未與 USB Dongle 配對，請參考下列步驟，完成電力計配對設定。  
若綠燈閃爍，代表電力計已配對過了，請忽略本章節設定。



- ① 請先將需要配對的電力計供電，並且將不需要配對的電力計斷電。
- ② 將 USB Dongle 插上電腦的 USB 插槽，然後請等待大約 10~20 秒時間，讓 USB Dongle 本身的網路狀態趨穩定後，此時藍色指示燈呈現慢閃。
- ③ 然後輕按一下 USB Dongle 上的按鍵，此時 USB Dongle 上的藍色指示燈會快速閃爍 1 分鐘。
- ④ 當 USB Dongle 上的藍色指示燈快速閃爍的 1 分鐘內，將會自動抓取通訊距離內有供電且尚未配對的電力計。
- ⑤ 此時觀察電力計上的配對指示燈，若指示燈由綠色恆亮變成慢閃，表示電力計已配對成功；若指示燈仍然綠燈恆亮且持續配對不成功，請重複步驟②~⑤進行電力計配對。

### 6 將電力計解除配對：

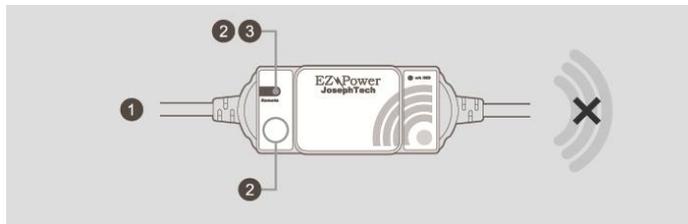

#### CAUTION

- 只有在電力計重開機的第 5 秒~35 秒內，才可以進行將電力計解除配對的動作。

- ① 首先，先將電力計的電源線重新拔插(或供電端電源重新開啟)，重新開機後，等待大約 5 秒鐘。
- ② 然後按住隱藏鍵不放約 3 秒，直到電力計的配對指示燈快速閃爍，此時須在 5 秒內盡速將電力計的電源線拔掉(或供電端斷電)，即可解除配對。
- ③ 重新開機後，若電力計的配對指示燈綠燈恆亮，表示已解除配對；若電力計的配對指示燈依舊呈現慢閃，表示未解除配對，請重複步驟①~步驟②。

齊碩科技股份有限公司  
新北市汐止區大同路一段181號12樓之1  
TEL：+886-2-26498510  
FAX：+886-2-26498512  
www.joseph-tech.com.tw